# GT-B3310

# Användarhandbok

SAMSUNG

# Använda handboken

Handboken är avsedd att visa dig funktionerna i din telefon. Se "Presentation av mobiltelefonen", "Montera och förbereda mobiltelefonen" och "Använda standardfunktioner" för att komma igång snabbt.

## Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:

**Varning**—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan

**Aktsam**—situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning

**Obs**—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

▶ **Se**—sidor med mer information, till exempel: ▶ s. 12 (innebär "se sidan 12")

→ **Följt av**—anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** (innebär **Meddelanden**, följt av **Skapa meddelande**)

[ ] **Hakparenteser**—knappar på telefonen, till exempel: [] (representerar knappen för På-Av/Avsluta meny)

< > **Vinkelparenteser**—programstyrda knappar för funktioner på olika skärmbilder, till exempel: <**OK**> (representerar den programstyrda knappen **OK**)

## Copyright-information

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen—Bluetooth QD ID: B015648.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

# Innehåll


**Information om säkerhet och användning .....2**

Säkerhetsvarningar ..... 2
Säkerhetsföreskrifter ..... 4
Viktig användningsinformation ..... 6

**Presentation av mobiltelefonen .....11**

Packa upp ..... 11
Telefonens utseende ..... 12
Knappsats ..... 13
QWERTY-tangentbord ..... 14
Skärm ..... 16
Ikoner ..... 16

**Montera och förbereda mobiltelefonen .....18**

Sätta in SIM-kortet och batteriet ..... 18
Ladda batteriet ..... 20
Sätta i ett minneskort (tillval) ..... 21

**Använda standardfunktioner .....23**
Slå på och av telefonen ..... 23
Öppna menyer ..... 24
Använd genvägsmenyer från verktygsfältets genvägar ..... 24
Använd genvägar för meddelandehantering i Snabbåtkomst Åtkomstläge ..... 25
Anpassa telefonen ..... 25
Använda standardfunktioner för samtal ..... 27
Skicka och visa meddelanden ..... 28
Lägga till och söka efter kontakter ..... 31
Använda kamerans standardfunktioner ..... 31
Lyssna på musik ..... 32
Navigera på Internet ..... 34

**Använda avancerade funktioner .....35**
Använda avancerade samtalsfunktioner ..... 35
Använda avancerade telefonboksfunktioner ..... 37
Använda avancerade meddelandefunktioner .... 38
Använda avancerade kamerafunktioner ..... 40
Använda avancerade musikfunktioner ..... 43

**Använda verktyg och program .....45**
Använda trådlös Bluetooth ..... 45
Aktivera och skicka ett SOS-meddelande ..... 46
Aktivera stöldspårning ..... 47
Ringa falska samtal ..... 48
Spela in och upp röstmemon ..... 48
Visa foton och videoklipp på webben ..... 49
Använda Java-spel och-program ..... 49
Skapa och visa en världstid ..... 50
Ställa in och använda larm ..... 51
Använda kalkylatorn ..... 52
Omvandla valutor och måttenheter ..... 52
Ställa in en nedräkningstimer ..... 52
Använda stoppuret ..... 52
Skapa en ny uppgift ..... 53
Skapa ett textmemo ..... 53
Hantera din kalender ..... 53

**Felsökning .....a**

**Index .....d**

# Information om säkerhet och användning

Följ nedanstående föreskrifter för att undvika farliga eller otillåtna situationer och säkerställa bästa prestanda hos telefonen.

## WARNING Säkerhetsvarningar

### Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och husdjur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

### Skydda din hörsel

Att lyssna på hög musik i headsetet kan vara skadligt för hörseln. Använd så låg volym som möjligt när du samtalar eller lyssnar på musik.

### Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen och tillhörande utrustning som är installerad i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

## Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan skada din telefon eller innebära risk för personskador.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier och telefoner.
- Placera aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

## Undvik användning nära en pacemaker

Ett minimiavstånd på 15 cm ska hållas mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

## Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

## Minska risken för belastningsskador

När du använder din telefon, tänk på att hålla den i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (T ex mallar och T9-läge) och att ofta ta pauser.

## Använd inte telefonen om skärmen är sprucken eller trasig

Trasigt glas eller akryl kan orsaka handskada eller ansiktsskada. Ta telefonen till ett service center för Samsung för att ersätta skärmen. Skada som orsakats genom vårdslöshet gör tillverkargarantin ogiltig.

# Säkerhetsföreskrifter

CAUTION

## Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

## Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

## Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

## Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

## Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller inaktivera de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

## Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 45° C/113° F). Extrema temperaturer kan minska laddningskapaciteten och batteriets livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permamenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

## Hantera telefonen ansvarsfullt

- Montera inte isär telefonen eftersom du i så fall riskerar att få en elektrisk stöt.
- Låt inte telefonen bli våt - vätskor kan orsaka allvarlig skada och kommer att ändra färgen på etiketten som indikerar vattenskada inuti telefonen. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.
- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.

- Om din telefon har en blixt eller fotolampa, undvik att använda den nära ögon på barn och djur.
- Din telefon kan skadas om den utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

### Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.

## Viktig användningsinformation

### Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens antenn.
▶ s. 13 för mer info om antennens placering.

### Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

### Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

## Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Att ofta skriva och radera på kortet förkortar dess livslängd.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

## Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

## Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt de standarderna får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR, Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilogram.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,659 watt per kilogram. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

## Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

## Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

## Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.

SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

# Presentation av mobiltelefonen

I det här avsnittet beskrivs mobiltelefonens utseende, knappar, skärm och ikoner.

## Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Användarhandbok

- Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika programvaror och tillbehör medfölja telefonen. Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- Tillbehören som medföljer fungerar bäst med telefonen.

# Telefonens utseende

På telefonens framsida finns följande knappar och funktioner:

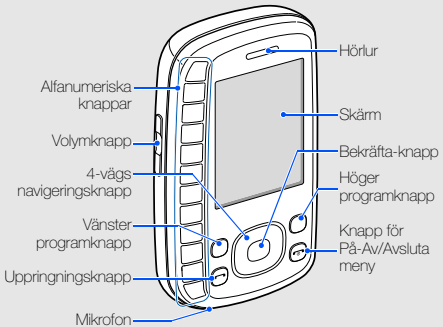


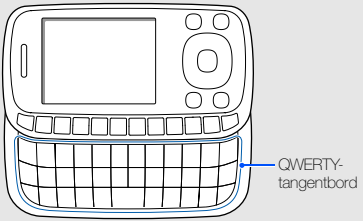


QWERTY-tangentbordet kan variera, beroende på vilket land du bor i.

På telefonens baksida finns följande knappar och funktioner:

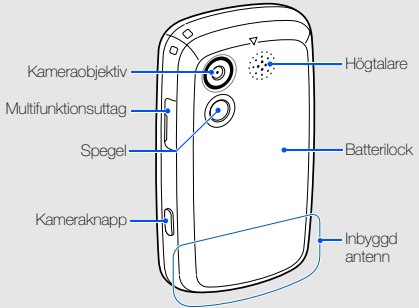


Du kan låsa knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt. Du låsa eller låsa upp genom att hålla [*] nedtryckt.

## Knappsats

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| Program-knappar | Utföra åtgärder som indikeras nedtill på skärmen |
| 4-vägsnavigering | I viloläge: öppna användardefinierade menyer (förinställda menyerna kan variera, beroende på operatör) eller bläddra mellan genvägarna; I menyläge: Bläddra mellan menyalternativen |
| Bekräfta | I viloläge: Starta webbläsaren eller öppna menyläge (funktionen kan variera beroende på land och operatör); I viloläge: Välj en meny på verktygsfältets genvägar; I menyläge: Välj det markerade alternativet eller bekräfta en inmatning |

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| Samtal | Ringa eller besvara ett samtal; I viloläge: Hämta de senast slagna, missade eller mottagna numren |
| På-Av/Avsluta meny | Slå på och av telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; I menyläge: Avbryta en inmatning eller återgå till viloläget |
| Alfanumeriska | Ange siffror, bokstäver och specialtecken; I viloläge: Håll [1] nedtryckt för att öppna röstbrevlådan och [0] för att ange prefix för utlandssamtal |
| Specialfunktion | Ange specialtecken eller utföra specialfunktioner; I viloläge: Håll [#] nedtryckt för Tyst profil; Håll [*] nedtryckt för att ange en paus mellan siffrorna; I viloläge: Håll [*] nedtryckt för att låsa eller låsa upp tangenter |

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| Volym | Ställa in telefonens volym; Tysta ned en ringsignal för inkommande samtal eller avvisa samtal (håll nedtryckt) |
| Kamera | I viloläge: Slå på kameran (håll nedtryckt); I kameraläge: Ta ett foto eller spela in ett videoklipp |

## QWERTY-tangentbord

QWERTY-tangentbordet kan variera, beroende på vilket land du bor i.

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| Program-knappar | Utföra åtgärder som indikeras nedtill på skärmen |
| Meddelande-hantering/Shift | I viloläge: Öppna den nya meddelandeskärmen; Öppna Inkomna (håll nedtryckt); Ändra skiftläge i textinmatningsfältet |

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| Alt | Ange tecken från knapparnas övre halva i ett inmatningsfält |
| Alfabet/Symbol | Skriva in bokstäver och specialtecken |
| Blanksteg | Infoga ett blanksteg i textinmatningsfältet |
| 4-vägsnavigering | I viloläge: Öppna användardefinierade menyer (förinställda menyerna kan variera, beroende på operatör) eller bläddra mellan genvägarna; I menyläge: Bläddra mellan menyalternativen |

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| Radera | Radera tecken |
| Skriv | Börja på en ny rad i ett inmatningsfält |
| Bekräfta | I viloläge: Starta webbläsaren eller öppna menyläge (funktionen kan variera beroende på land och operatör); I viloläge: Välj en meny på verktygsfältets genvägar;<br>I menyläge: Välj det markerade menyalternativet eller bekräfta en inmatning |

## Skärm

Telefonens skärm är indelad i följande tre områden:

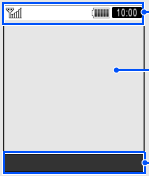


**Ikonrad**
Här visas olika ikoner

**Text- och grafikområde**
Här visas meddelanden, instruktioner och information som du skriver in

**Rad med programknappar**
Här visas vilka funktioner som för närvarande är tilldelade programknapparna

## Ikoner

Information om de ikoner som visas på skärmen.

| Ikon | Definition |
|---|---|
| | Signalstyrka |
| | GPRS-nätet anslutet |
| | Data överförs via GPRS-nätet |
| | EDGE-nätet anslutet |
| | Data överförs via EDGE-nätet |
| | Samtal pågår |
| | SOS-meddelandefunktionen aktiverad |
| | Ansluter till en säker webbsida |
| | Navigera på Internet |
| | Vidarekoppling aktiverad |

| Ikon | Definition |
|---|---|
| | Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde) |
| | Bluetooth aktiverat |
| | Uppspelning av musik pågår |
| | Uppspelning av musik är pausad |
| | Uppspelning av musik har stoppats |
| | Radion är på |
| | FM-radion inaktiverad |
| | Minneskort isatt |
| | Nytt text- och bildmeddelande |
| | Nytt e-postmeddelande |
| | Nytt röstmeddelande |

| Ikon | Definition |
|---|---|
| | Larm aktiverat |
| | Normal profil aktiverad |
| | Tyst profil aktiverad |
| | Batteriets laddningsnivå |
| 10:00 | Aktuell tid |

# Montera och förbereda mobiltelefonen

Kom igång genom att montera och konfigurera telefonen för första gången.

## Sätta in SIM-kortet och batteriet

När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter som t.ex. din PIN-kod och tilläggstjänster.

Sätt in SIM-kortet och batteriet så här:

1. Ta bort batterilocket.

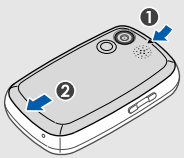


Håll [ ] nedtryckt för att stänga av telefonen om den är påslagen.

2. Sätt in SIM-kortet.

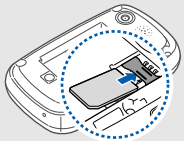

- Sätt i SIM-kortet i telefonen med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- Du kan använda telefonfunktioner som inte behöver nätanslutning samt vissa menyer utan att sätta i ett SIM-kort.

3. Sätt i batteriet.

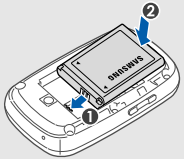


4. Sätt tillbaka batterilocket.

## Ladda batteriet

Innan du börjar använda telefonen måste batteriet laddas.

1. Öppna locket till multifunktionsuttaget och sätt i reseadapterns lilla kontakt.

Med triangelmarkeringen vänd uppåt

CAUTION Om adaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på telefonen. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

2. Anslut reseadapterns större kontakt till vägguttaget.
3. Ta bort reseadaptern från vägguttaget när batteriet är fulladdat (ikonen rör sig inte längre).
4. Koppla loss reseadaptern från telefonen.
5. Stäng locket över multifunktionsuttaget.

**Information om indikatorn för låg batterinivå**

När batteriet är svagt larmar telefonen med en varningssignal och du får ett meddelande om svagt batteri. Batteriikonen är dessutom tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda telefonen igen.

## Sätta i ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare mediafiler måste du sätta i ett minneskort. Du kan använda microSD™- eller microSDHC™-minneskort på upp till 8 GB (beroende på fabrikat och typ av minneskort).

Om du formaterar minneskortet på en PC kan detta orsaka inkompatibilitet med telefonen. Du bör endast formatera minneskortet i telefonen.

1. Ta bort batterilocket.
2. Lås upp locket för minneskortet.

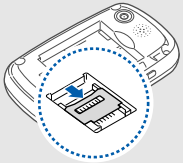

3. Lyft locket för minneskortet och sätt i ett minneskort med etikettsidan upp.

4. Stäng locket till minneskortet.

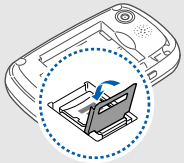

5. Lås locket till minneskortet.

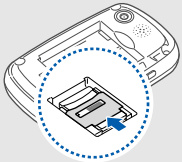

6. Sätt tillbaka batterilocket.

Gör så här när du ska ta bort minneskortet: Ta bort batterilocket, lås upp och lyft hållaren för minneskortet och ta bort minneskortet.

# Använda standard-funktioner

Lär dig telefonens standardfunktioner och hur de används.

## Slå på och av telefonen

Slå på telefonen så här:

1. Håll [ ] nedtryckt.
2. Ange din PIN-kod och tryck på <**OK**> (om det behövs).
3. När installationsguiden öppnas, följer du anvisningarna på skärmen för att anpassa telefonen som du önskar.

Upprepa steg 1 ovan för att slå av telefonen.

### Växla till Flightmode

Genom att växla till Flightmode kan du använda telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t. ex. på flygplan och sjukhus.

Välj **Inställningar** → **Profiler** → **Flightmode** i menyläge för att växla till Flightmode.

Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personal när du är inom områden där trådlösa enheter inte är tillåtna.

## Öppna menyer

Öppna telefonens menyer så här:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**>för att öppna menyläget.

   Du kan behöva trycka på Bekräfta-knappen för att öppna menyläge beroende på aktuellt land eller operatör.

2. Använd navigeringsknappen för att bläddra till en meny eller ett alternativ.
3. Tryck på <**Välj**>, <**OK**>, eller Bekräfta-knappen för att bekräfta det markerade alternativet.
4. Tryck på <**Åter**> för att flytta en nivå uppåt. Tryck på [ ] för att återgå till viloläge.

## Använd genvägsmenyer från verktygsfältets genvägar

Lär dig använda poster i verktygsfältet.

Gör så här för att öppna en meny från verktygsfältets genvägar: I viloläge: Bläddra åt vänster eller höger till den menyposten du vill ha och tryck på Bekräfta-knappen.

Gör så här för att ändra på menyposter i verktygsfältets genvägar:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Genvägsverktygsfält**.
2. Tryck på <**Val**> → **Redigera**.
3. Välj dina favoritmenyer.
4. Tryck på <**Val**> → **Öppna** för att välja undermenyer (om det behövs).
5. Tryck på <**Spara**>, eller tryck på <**Val**> → **Spara**.

   För att inaktivera verktygsfältets genvägar, i menyläge, tryck på **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Startsida** → **Genvägsverktygsfält** → **Av**.

## Använd genvägar för meddelandehantering i Snabbåtkomst Åtkomstläge

Lär dig att använda genvägar för meddelandehantering i Snabbåtkomst genom att öppna telefonen.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Snabbåtkomst** → **På** (om det behövs).
2. Tryck på [☎] när du vill återgå till viloläge.
3. Öppna telefonen.
4. Vrid kameran moturs till liggande vy.
5. Bläddra åt vänster eller höger för att använda följande menyer:

| Meny | Beskrivning |
|---|---|
| Skapa meddelande | Skapa en ny text eller bildmeddelande |
| Communities | Visa foton och videoklipp på Internet på olika webbsidor |
| Konversationer | Visa meddelanden som du har sänt eller tagit emot |
| Fring-meddelandetjänst | Chatta med dina vänner direkt |

## Anpassa telefonen

Anpassa telefonen efter egna önskemål.

### Ställa in volymen på knappljuden

I viloläge: Tryck på [▲/▼] för att ställa in knapptonsvolymen.

### Växla till eller från Tyst profil

I viloläge: Håll [#] nedtryckt för att slå på eller av tystläget i telefonen.

## Skapa en telefonprofil

För att ändra ringsignalen i den aktuella profilen:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Bläddra till den profil som du använder.

   Om du använder profilen Tyst eller Flightmode, kan du inte ändra ringsignal.

3. Tryck på <**Val**> → **Redigera** → **Ringsignal för röstsamtal**.
4. Välj en ringsignalskategori → en ringsignal.
5. Tryck på <**Spara**>.

Om du vill byta profil väljer du den i listan.

Skapa en telefonprofil:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa**.
3. Skriv ett namn på profilen och tryck på <**Spara**>.
4. Ändra ljudinställningarna efter eget önskemål.
5. När du är klar trycker du på <**Spara**>.

## Välja en bakgrund (viloläge)

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Startsida**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till **Bilder**.
3. Välj **Bakgrundsbild**.
4. Välj en bildkategori → en bild.
5. Tryck på <**Välj**> → <**Spara**>.

## Välj ett tema för skärmen

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Mitt tema**.
2. Bläddra till meddelandet och tryck på <**Spara**>.

## Ange meny-genvägar

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genvägar**.
2. Välj den knapp som ska användas som genväg.
3. Välj meny för knappen.

   När verktygsfältets genvägar är aktiverade, fungerar inte navigationsknapparna (vänster/höger) som genvägar.

## Låsa telefonen

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Telefonlås** → **På**.
2. Ange ett nytt lösenord på 4–8 siffror och tryck sedan på <**OK**>.
3. Ange det nya lösenordet en gång till och tryck på <**OK**>.

- Första gången du öppnar en meny som kräver lösenord uppmanas du att skapa och bekräfta ett lösenord.
- Samsung är inte ansvarigt för någon förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

# Använda standardfunktioner för samtal

Lär dig ringa och besvara samtal samt använda standardfunktionerna för samtal.

## Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ] för att ringa upp numret.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

## Besvara ett samtal

1. Tryck på [ ] vid inkommande samtal.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

## Ställa in volymen

Tryck på [ ▲/▼] för att ställa in volymen under ett samtal.

## Använda högtalarfunktionen

1. Tryck på Bekräfta-knappen → <**Ja**> under samtalet för att aktivera högtalaren.
2. Tryck på knappen Bekräfta igen för att växla tillbaka till luren.

I bullrig miljö kan det vara svårt att höra motparten när högtalartelefonen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

## Spela in en konversation

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. Tryck på <**Val**> → **Meny** → **Program** → **Röstmemo** under ett samtal.
2. Tryck på Bekräfta-knappen när du vill starta inspelningen.
3. Tryck navigationsknappen nedåt när du vill stoppa inspelningen.

## Använda headset

Om du ansluter det medföljande headsetet till multifunktionsuttaget, ringer och besvarar du samtal så här:

- Tryck på headsetknappen två gånger för återuppringning av det senaste samtalet.
- För att besvara ett samtal trycker du på headsetknappen.
- För att avsluta ett samtal trycker du på headsetknappen.

# Skicka och visa meddelanden

Lär dig skicka och visa textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) eller e-postmeddelanden.

## Skicka ett text- eller bildmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Ange numret eller e-postadressen till mottagaren och bläddra nedåt.

3. Skriv meddelandetexten. ▶ s. 29
   Om du vill skicka ett textmeddelande, fortsätter du till steg 5.
   Fortsätt med steg 4 om du vill lägga till multimedia.
4. Tryck på <Val> → **Lägg till media** och lägg till ett objekt.
5. Tryck på Bekräfta-knappen om du vill skicka meddelandet.

## Skicka ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **E-post**.
2. Ange en e-postadress och bläddra nedåt.
3. Skriv en rubrik och bläddra nedåt.
4. Skriv texten i e-postmeddelandet.
5. Tryck på <Val> → **Bifoga media** och bifoga en fil (om det behövs).
6. Tryck på Bekräfta-knappen om du vill skicka meddelandet.

## Ange text

Öppna telefonen och skriv text på samma sätt som på datorns tangentbord. Öppna telefonen om den är stängd.

### Ange text med knappsatsen

När du skriver texten med knappsatsen, kan du ändra textinmatningsläget:

- Håll [#] nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget. I vissa länder finns ett speciellt inmatningsläge för landets språk.
- Tryck på [#] om du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.
- Tryck på [*] om du vill ändra till symbolläget.
- Tryck på [*] två gånger om du vill öppna uttrycksikonlistan.
- Håll [*] nedtryckt och välj ett inmatningsläge eller ändra inmatningsspråket.

### Ange text med QWERTY-tangentbordet

När du skriver texten med QWERTY-tangentbordet, kan du använda följande funktioner:

- Tryck på [⇧] när du vill ändra skiftläge.
- Tryck på [**Sym**] om du vill växla till symbolläget.
- Tryck på [**Alt**] för att skriva tecken på den övre halvan av knapparna.
- Tryck på [**Alt**] → [⎵] för att öppna uttrycksikonlistan.

Skriv texten i något av följande lägen:

| Läge | Funktion |
|---|---|
| ABC | Tryck på lämplig alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på skärmen. |
| T9 (endast i knappsatsen) | 1. Tryck på lämpliga alfanumeriska knappar för att skriva ett helt ord.<br>2. Tryck på [**0**] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas väljer du ett alternativt ord från den lista som öppnas. |
| Siffra | Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en siffra. |
| Symbol | Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en symbol. |

## Visa text- eller bildmeddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett text- eller multimediameddelande.

## Visa ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **E-post**.
2. Välj konto.
3. Tryck på <**Val**> → **Hämta**.
4. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
5. Om du har valt en rubrik trycker du på <**Val**> → **Återta** för att se texten i e-postmeddelandet.

## Lägga till och söka efter kontakter

Lär dig grunderna i telefonboksfunktionen.

### Lägga till en ny kontakt

1. I viloläge: Ange telefonnumret och tryck på <**Val**>.
2. Välj **Spara kontakt** → en minnesplats (Telefon eller SIM) → **Nytt**.
3. Välj nummertyp (om det behövs).
4. Ange information om kontakten.
5. Tryck på <**Spara**>, eller <**Val**> → **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

### Söka efter en kontakt

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Ange de första bokstäverna i det namn du söker.
3. Välj kontaktens namn i söklistan.

När du har hittat en kontakt kan du:

- ringa upp kontakten genom att trycka på [ ]
- redigera kontaktinformationen genom att trycka på Bekräfta-knappen

## Använda kamerans standardfunktioner

Lär dig standardfunktionerna för att ta foton, spela in videoklipp och visa dem.

### Ta foton

1. I viloläge: Håll [ ] nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
4. Tryck på Bekräfta-knappen eller [ ] för att ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.
5. Tryck på < > eller [ ] om du vill ta ett foto till (steg 3).

### Visa foton

I menyläge: Välj **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.

## Spela in videoklipp

1. I viloläge: Håll [📷] nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Tryck på [1] för att byta till inspelningsläget.
4. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
5. Tryck på Bekräfta-knappen eller [📷] när du vill starta inspelningen.
6. Tryck på <▫>, Bekräfta-knappen eller [📷] när du vill avbryta inspelningen.
   Videoklippet sparas automatiskt.
7. Tryck på <**Åter**> eller [📷] om du vill spela in en video till (steg 4).

## Visa videoklipp

I menyläge: Välj **Mina filer** → **Videoklipp** → **Mina videoklipp** → ett videoklipp.

# Lyssna på musik

Lär dig hur du lyssnar på musik via musikspelaren eller FM-radion.

## Lyssna på FM-radio

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläge: välj **FM-radio**.
3. Slå på radion genom att trycka på Bekräfta-knappen.
4. Tryck på <**Ja**> för att starta automatisk stationssökning.
   Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

   Första gången du startar **FM-radio**, ombeds du starta en automatisk stationssökning.
5. Håll navigationsknappen nedtryckt åt vänster eller höger för att välja en sparad radiostation.
6. Stäng av radion genom att trycka på Bekräfta-knappen.

## Lyssna på musikfiler

Börja genom att föra över filer till telefonen eller minneskortet så här:

- Hämta via trådlöst Internet. ▶ s. 34
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval). ▶ s. 43
- Ta emot via Bluetooth. ▶ s. 46
- Kopiera till minneskortet. ▶ s. 43

När du har fört över musikfilerna till telefonen eller minneskortet gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Musikspelare**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| Bekräfta | Pausa eller fortsätta uppspelningen |
| ▲/▼ | Höja eller sänka volymen |
| Navigering | • Vänster: Starta om uppspelningen; Hoppa bakåt (tryck inom 2 sekunder); Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt)<br>• Höger: Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt)<br>• Upp: Öppna spellistan<br>• Ned: Stoppa uppspelningen |

Du kan inte hoppa framåt eller bakåt om du väljer **Mina filer** → **Minneskort** → under uppspelningen.

# Navigera på Internet

Lär dig hur du öppnar dina favoritsidor på Internet och anger bokmärken för dem.

- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och hämtning av data.
- Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar beroende på din operatör.

## Öppna webbplatser

1. I menyläge: Tryck på **Internet** → **Startsida** för att öppna operatörens startsida.
2. Navigera bland webbsidor med följande knappar:

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| Navigering | Bläddra uppåt eller nedåt på en webbsida |
| Bekräfta | Välja ett objekt |
| <**Åter**> | Återgå till föregående sida |
| <**Val**> | Öppna listan med webbläsaralternativ |

## Ange bokmärken för dina favoritsidor

1. I menyläge: Välj **Internet** → **Bokmärken**.
2. Tryck på <**Lägg till**>.
3. Ange sidans namn och webbadress (URL).
4. Tryck på <**Spara**>.

# Använda avancerade funktioner

Lär dig använda telefonens avancerade funktioner och extrafunktioner.

## Använda avancerade samtalsfunktioner

Lär dig använda telefonens extra samtalsfunktioner.

### Visa och ringa missade samtal

Samtal som du har missat visas på skärmen. Ring upp numret för ett missat samtal så här:

1. Tryck på <**Visa**>.
2. Bläddra till det missade samtal som du vill ringa upp.
3. Tryck på [ ] för att ringa upp.

### Ringa ett av de senast uppringda numren

1. I viloläge: Tryck på [ ] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [ ] för att ringa upp.

### Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal

Tryck på <**Parkera**> för att parkera ett samtal eller på <**Återta**> för att hämta ett parkerat samtal.

## Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare ett nummer under ett samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Tryck på <**Parkera**> för att parkera det första samtalet.
2. Slå det andra telefonnumret och tryck på [ ] för att ringa upp.
3. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan de två samtalen.
4. Avsluta det parkerade samtalet genom att trycka på <**Val**> → **Avsluta parkerat samtal**.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [ ].

## Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett andra inkommande samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Tryck på [ ] för att svara på det andra samtalet.
   Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.

## Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal)

1. Ring upp den första deltagaren i gruppsamtalet.
2. När du är ansluten till den första deltagaren ringer du upp den andra.
   Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. Tryck på <**Val**> → **Koppla samman** när du är ansluten till den andra deltagaren.
4. Upprepa steg 2 och 3 om du vill lägga till fler deltagare (om det behövs).
5. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på [ ].

## Ringa utlandssamtal

1. I viloläge: Håll [**0**] nedtryckt för att infoga **+**-tecknet.
2. Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på [ ] för att ringa upp.

## Ringa upp en kontakt från telefonboken

Du kan ringa upp nummer direkt från telefonboken med hjälp av sparade kontakter. ▶ s. 31

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [ ] för att ringa upp.

## Avvisa ett samtal

Avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på [ ]. Uppringaren hör en upptagetton.

Om du vill avvisa samtal från vissa nummer automatiskt, kan du använda automatisk avvisning. Aktivera automatisk avvisning och skapa avvisningslistan:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Alla samtal** → **Automatisk blockering**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
3. Välj **Spärrlista**.
4. Tryck på <**Val**> → **Lägg till** → **Nytt**.
5. Ange ett nummer som du vill avvisa och tryck på <**Spara**>.
6. Upprepa steg 4-5 om du vill lägga till fler nummer.
7. Välj kryssrutan bredvid numret.
8. Tryck på <**Val**> → **Spara**.
9. Tryck på <**Spara**>.

# Använda avancerade telefonboksfunktioner

Lär dig skapa visitkort, ange kortnummer och skapa grupper med kontakter.

## Skapa ett visitkort

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Tryck på <**Val**> → **Mitt visitkort**.
3. Ange dina personuppgifter.
4. Tryck på <**Spara**>, eller tryck på <**Val**> → **Spara**.

Du kan skicka visitkort genom att bifoga det till meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth.

## Tilldela kortnummer

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Tryck på <**Val**> → **Inställningar** → **Kortnummer**.
3. Bläddra till det nummer du vill använda och tryck på Bekräfta-knappen.

4. Välj kontakt → ett nummer (om det behövs) för att tilldela kontakten numret.

   Kontakten sparas som ett kortnummer.

Nu kan du ringa upp kontakten från viloläget genom att hålla den tilldelade knappen nedtryckt.

## Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa grupper med kontakter kan du tilldela ringsignaler och foto-ID gruppvis eller skicka meddelanden till en hel grupp. Börja med att skapa en grupp så här:

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till **Grupper**.
3. Tryck på <**Val**> → **Skapa grupp**.
4. Skriv namnet på gruppen.
5. Om du vill ange foto-ID, bläddrar du nedåt och trycker på Bekräfta-knappen → en bildkategori → en bild.
6. Om du vill ange en ringsignal för gruppen, bläddar du nedåt och trycker på Bekräfta-knappen → en ringsignalskategori → en ringsignal.
7. Tryck på <**Spara**>.

# Använda avancerade meddelandefunktioner

Lär dig skapa mallar och använda dem för att skapa nya meddelanden, och lär dig använda messengers.

## Skapa en textmall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Textmallar**.
2. Tryck på <**Skapa**> för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Ange texten och tryck på Bekräfta-knappen för att spara mallen.

## Skapa en bildmeddelandemall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa**.
3. Skapa ett bildmeddelande, med rubrik och lämpliga filer bifogade, som du vill använda som mall. ▶ s. 28
4. Tryck på <**Val**> → **Spara som mall** för att spara mallen.

## Infoga textmallar i nya meddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → en meddelandetyp.
2. I textfältet trycker du på <**Val**> → **Lägg till text** → **Mall** → en mall.

   Om du använder QWERTY-tangentbordet, trycker du på [**Alt**] → [✉] för att infoga en textmall.

## Skapa ett meddelande från en bildmeddelandemall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Bläddra till en lämplig mall och tryck på <**Val**> → **Skicka**.

   Mallen öppnas som ett nytt bildmeddelande.

## Använda Bluetooth messenger

Lär dig chatta med familjen och vänner direkt via den trådlösa Bluetooth-funktionen.

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Bluetooth messenger**.
2. Tryck på <**Ja**> för att aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen (om det behövs).
3. Tryck på <**Val**> → **Sök Bluetooth-kontakt** → **Sök nya enheter**.
4. Bläddra till enheten och tryck på <**Välj**>.
5. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på <**OK**>.

   När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar.

   Beroende på enheten behöver du kanske inte ange en PIN-kod.

6. Skriv ditt meddelande och tryck på Bekräfta-knappen.

## Använda Fring messenger

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Fring-meddelandetjänst**.
2. Ange ditt användarnamn och lösenord och tryck på Bekräfta-knappen.
3. Chatta med dina vänner direkt.

## Skapa en mall för att hantera meddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mina mappar**.
2. Tryck på <**Ja**>.
3. Ge mappen ett namn och tryck på <**OK**>.
4. Flytta meddelanden från Inkomna till dina mappar för att hantera dem som dina favoriter.

# Använda avancerade kamerafunktioner

Lär dig ta foton i olika lägen och anpassa kamerans inställningar.

## Ta en bildserie

1. I viloläge: Håll [📷] nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Tryck på <☰> → **Fotoläge** → **Flera**.
4. Välj antal foton att fotografera.
5. Gör nödvändiga inställningar.
6. Tryck på Bekräfta-knappen eller [📷] för att ta bildserier.
7. Välj de foton som ska sparas och tryck på <💾> för att spara fotona.

## Ta indelade foton

1. I viloläge: Håll [📷] nedtryckt för att starta kameran.
2. Tryck på <☰> → **Fotoläge** → **Mosaik**.
3. Välj en bildlayout och tryck på Bekräfta-knappen.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Tryck på Bekräfta-knappen eller [📷] för att ta foton av varje segment.

## Ta panoramafoton

1. I viloläge: Håll [📷] nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Tryck på <☰> → **Fotoläge** → **Panorama**.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Tryck på Bekräfta-knappen eller [📷] för att ta första fotot.
6. Rör långsamt telefonen åt höger. Nästa foto tas automatiskt.
7. Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 6.
8. Tryck på <💾> för att spara fotot.

## Ta foton med dekorativa ramar

1. I viloläge: Håll [📷] nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3. Tryck på <☰> → **Ramar**.
4. Välj en ram och tryck på Bekräfta-knappen.
5. Gör nödvändiga inställningar.
6. Tryck på Bekräfta-knappen eller [📷] för att ta ett foto med ramen.

## Använda kameraalternativen

Innan du tar ett foto, ska du trycka på <☰> för att välja följande alternativ:

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Fotoläge | Ändra fotograferingsläge |
| Upplösning | Ändra upplösning |
| Nattläge | Ange om läget Nattfoto ska användas |
| Självutlösare | Välja tidsfördröjning |

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Effekter | Använda en specialeffekt |
| Ramar | Lägga till en dekorativ ram |
| Vitbalans | Ändra färgbalans |
| Sökarläge | Ändra förhandsgranskningen |
| Genvägar | Visa genvägsinformationen |

Innan du spelar in ett videoklipp tryck på <[MENU]> för att välja följande alternativ:

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Storlek | Ändra videostorlek |
| Självutlösare | Välja tidsfördröjning |
| Effekter | Använda en specialeffekt |
| Vitbalans | Ändra färgbalans |
| Ljudinspelning | Slå på eller av ljudet |
| Inspelningsläge | Byta inspelningsläge |

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Sökarläge | Ändra förhandsgranskningen |
| Genvägar | Visa genvägsinformationen |

## Anpassa kamerans inställningar

Tryck på <[SETTINGS]> → **Inställningar** → **Kamera** eller **Videokamera** i sökaren för att välja följande inställningar:

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Kvalitet | Ställa in de digitala bildernas eller videoklippens kvalitet |
| Slutarljud | Välja ett ljud som ska höras när slutaren används |
| Zoomljud | Slå på eller av zoomljudet |
| Ljud för ljusstyrka | Slå på eller av ljud för ljusstyrka |
| Standardlagring | Välja en minnesplats för att spara nya bilder eller videoklipp |

# Använda avancerade musikfunktioner

Lär dig förbereda musikfiler, skapa spellistor och lagra radiostationer.

## Kopiera musikfiler med Samsung PC Studio

1. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
2. Kör Samsung PC Studio och kopiera filer från datorn till telefonen.

   Mer information finns i hjälpen till Samsung PC Studio.

## Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt in ett minneskort.
2. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.

   När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
3. Öppna en mapp och visa filerna.
4. Kopiera filerna från datorn till minneskortet.

## Skapa en spellista

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Musikspelare** → **Spellistor**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa spellista**.
3. Ange en rubrik för den nya spellistan och tryck på <**Spara**>.
4. Välj den nya spellistan.
5. Tryck på <**Val**> → **Lägg till** → **Spår**.
6. Välj de filer du vill lägga till och tryck på <**Lägg till**>.

## Anpassa musikspelarens inställningar

Lär dig justera musikspelarens inställningar för uppspelning och volym.

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Musikspelare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Spelarinställningar**.
3. Justera inställningarna för att anpassa musikspelaren efter eget önskemål:

| Alternativ | Funktion |
|---|---|
| Uppspelning i bakgrund | Ange om du vill spela musik i bakgrunden när du stänger av musikspelaren |
| Ljudeffekter | Byta ljudeffekter |
| Musik auto av | Ställ in timern på när musikspelaren ska stänga av automatiskt |

4. Tryck på <**Spara**>.

## Lagra radiostationer automatiskt

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläge: välj **FM-radio**.
3. Slå på radion genom att trycka på Bekräfta-knappen.
4. Tryck på <**Val**> → **Autosökning**.
5. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta (om det behövs).
   Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

## Söka information om musik

Lär dig öppna musiktjänsten online och hämta information om låtar som du lyssnar på.

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Sök musik**.
2. Välj **Sök musik** för att ansluta till servern.
3. När telefonen har registrerats trycker du på <**Spela in**> för att spela in en del av den musik som du söker efter.

Vissa operatörer stöder inte den här funktionen och databasen har eventuellt inte information om alla låtar.

# Använda verktyg och program

Lär dig använda verktyg och tilläggsprogram i telefonen.

## Använda trådlös Bluetooth

Lär dig använda telefonens funktioner för trådlös anslutning så att du kan utväxla data med andra enheter och ansluta till handsfree-enheter.

### Aktivera trådlös Bluetooth

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bluetooth**.
2. Tryck på <**Val**> → **Inställningar**.
3. Bläddra nedåt till **Aktivera**.
4. Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
5. För att ge andra enheter möjlighet att hitta din telefon, ska du först bläddra nedåt till **Telefonens synlighet** och sedan till vänster eller höger till **På**.

   Om du väljer **Egen** kan du ställa in hur länge telefonen ska vara synlig.
6. Tryck på <**Spara**>.

## Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-enheter

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bluetooth** → **Sök nya enheter**.
2. Bläddra till enheten och tryck på <**Välj**>.
3. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på <**OK**>.
   När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar.

Beroende på enheten behöver du kanske inte ange en PIN-kod.

## Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Välj den fil eller det objekt som du vill skicka i något av telefonens program.
2. Tryck på <**Val**> → **Skicka via** eller **Skicka visitkort via** → **Bluetooth** (för att skicka kontaktdata anger du vilka data som ska skickas).

## Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen och tryck på <**OK**> (om det behövs).
2. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

## Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

När du befinner dig i en nödsituation kan du skicka ett SOS-meddelande för att påkalla att du är i en nödsituation.

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Inställningar** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
3. Bläddra nedåt och tryck på Bekräfta-knappen för att öppna listan med mottagare.
4. Tryck på <**Val**> → **Telefonbok** för att öppna kontaktlistan.
5. Bläddra till en kontakt och tryck på Bekräfta-knappen.
6. Välj nummer (om det behövs).

7. När du är klar med valet av kontakter trycker du på <**Välj**> för att återgå till mottagarlistan.
8. Tryck på Bekräfta-knappen om du vill spara mottagarna.
9. Bläddra nedåt och ange antalet gånger som SOS-meddelandet ska upprepas.
10. Tryck på <**Spara**> → <**Ja**>.

Telefonen måste vara stängd och knapparna låsta för att du ska kunna skicka ett SOS-meddelande. Tryck på volymknappen fyra gånger.

När du har skickat ett SOS-meddelande är alla telefonfunktioner inaktiva tills du trycker på [ ].

## Aktivera stöldspårning

Om någon sätter i ett nytt SIM-kort i din telefon skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till två mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå din telefon.

Aktivera stöldspårningsfunktionen så här:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Ange ditt lösenord och tryck på <**OK**>.

   Första gången du använder **Stöldspårning**, kommer du att uppmanas att skapa och bekräfta ett lösenord.
3. Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
4. Bläddra nedåt och tryck på Bekräfta-knappen för att öppna listan med mottagare.
5. Tryck på <**Val**> → **Telefonbok** för att öppna kontaktlistan.
6. Bläddra till en kontakt och tryck på Bekräfta-knappen.
7. Välj nummer (om det behövs).
8. När du är klar med valet av kontakter trycker du på <**Välj**> för att återgå till mottagarlistan.
9. Tryck på Bekräfta-knappen om du vill spara mottagarna.
10. Bläddra nedåt och ange avsändarens namn.
11. Tryck på <**Spara**> → <**Svara**>.

## Ringa falska samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation. Du kan även få det att låta som om du pratar i telefonen genom att spela upp en inspelad röst.

### Spela in en röst

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Falskt samtal**.
2. Tryck på <**Val**> → **Redigera**.
3. Tryck på <**Insp**> när du vill starta inspelningen.
4. Tala i mikrofonen.
5. När du har pratat klart trycker du navigeringsknappen nedåt.
6. Tryck på <**Ange**> för att ange inspelningen som svar på ett falskt samtal.

### Ringa ett falskt samtal

Du måste ange en genvängstangent för att göra ett falskt samtal. ▶ s. 26

Så här ringer du ett falskt samtal:

- I viloläge: Håll genvägsknappen nedtryckt.
- Tryck på genvägsknappen fyra gånger när telefonen är stängd och knapparna låsta.

## Spela in och upp röstmemon

Lär dig använda telefonens röstmemofunktion.

### Spela in ett röstmemo

1. I menyläge: Välj **Program** → **Röstmemo**.
2. Tryck på Bekräfta-knappen när du vill starta inspelningen.
3. Tala in memot i mikrofonen.
4. När du har pratat klart trycker du navigeringsknappen nedåt.

## Spela upp ett röstmemo

1. Tryck på <Val> → **Mina röstmemon** på röstmemoskärmen.
2. Välj fil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| Bekräfta | Pausa eller fortsätta uppspelningen |
| ▲/▼ | Ställa in volymen |
| Navigering | • Vänster: Hoppa bakåt; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt)<br>• Höger: Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt)<br>• Ned: Stoppa uppspelningen |

## Visa foton och videoklipp på webben

Lär dig använda webbsidor för fotodelning och bloggar och hur man visar foton och videoklipp.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I menyläge: Välj **Program** → **Communities**.
2. Välj ett meddelande som du vill visa.
3. Ange användar-ID och lösenord för destinationen (om det behövs).

## Använda Java-spel och -program

Lär dig använda spel och program med den prisbelönta Java-tekniken.

Det är inte säkert att nedladdning av Java-filer stöds av telefonens programvara.

## Hämta spel och program

1. I menyläge: Välj **Program** → **Spel & Mera** → **Fler spel**. Telefonen ansluts till en webbplats som är förinställd av din operatör.
2. Sök efter ett spel eller ett program och hämta det till telefonen.

## Spela spel

1. I menyläge: Välj **Program** → **Spel & Mera** → **Mina spel**.
2. Välj ett spel i listan och följ anvisningarna på skärmen.

Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör. Spelkontrollerna och alternativen kan variera.

## Starta program

1. I menyläge: Välj **Program** → **Spel & Mera** → ett program.
2. Tryck på <**Val**> för att öppna listan med olika alternativ och inställningar för programmet.

# Skapa och visa en världstid

Lär dig visa tiden i andra städer och ange vilka världstider som ska visas på skärmen.

## Skapa en världsklocka

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Världstid**.
2. Tryck på <**Val**> → **Lägg till**.
3. Bläddra åt vänster eller höger till en tidszon.
4. Bläddra nedåt och tryck på Bekräfta-knappen för att ange att sommartid ska användas.
5. Tryck på <**Spara**> för att skapa världstiden. Världstiden anges som den andra klockan.
6. Upprepa steg 2–5 ovan om du vill lägga till ytterligare världstider.

## Lägga till en världstid på skärmen

I läget för dubbla klockor går det att visa tiden för två olika tidszoner på skärmen.

När du har skapat världstider gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Världstid**.
2. Bläddra till den världstid du vill lägga till och tryck på <**Val**> → **Använd som andra klocka**.
3. Tryck på <**Åter**> två gånger.
4. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Startsida**.
5. Bläddra åt vänster eller höger till **Bilder** (om det behövs).
6. Välj **Klocka**.
7. Bläddra åt vänster eller höger till **Dubbel**.
8. Bläddra nedåt och sedan åt vänster eller höger för att välja en dubbel klocktyp.
9. Tryck på <**Ställ in**> → <**Spara**>.

# Ställa in och använda larm

Lär dig hur du ställer in och kontrollerar larm inför viktiga händelser.

## Ställa in ett nytt larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Bläddra till en tom larmplats och tryck på Bekräfta-knappen, eller tryck på <**Val**> → **Skapa alarm**.
3. Ange information om larmet.
4. Tryck på <**Spara**>.

Genom autopåslagsfunktionen slås telefonen automatiskt på och larmet aktiveras vid den inställda tiden om telefonen skulle vara avstängd.

## Stänga av ett larm

När larmet ljuder gör du följande:

- Tryck på valfri knapp för att stänga av larmet utan snooze aktivt.
- Tryck på <**Bekr.**> eller Bekräfta-knappen för att stänga av ett larm med snooze aktivt eller tryck på <**Snooze**> för att snooza larmet.

### Inaktivera ett larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Bläddra till det larm du vill avaktivera och tryck på Bekräfta-knappen.
3. Bläddra nedåt (om det behövs).
4. Bläddra åt vänster eller höger till **Av**.
5. Tryck på <**Spara**>.

## Använda kalkylatorn

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalkylator**.
2. Med knapparna som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

## Omvandla valutor och måttenheter

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Omvandlare** → en omvandlingstyp.
2. Ange valutor eller måttenheter samt värden i avsedda fält.

## Ställa in en nedräkningstimer

1. I menyläge: Välj **Program** → **Timer**.
2. Tryck på <**Ange**>.
3. Ange tidsperioden för nedräkningen och tryck på <**OK**>.
4. Tryck på Bekräfta-knappen för att påbörja eller pausa nedräkningen.
5. Tryck på <**Avsluta**> för att stänga av larmet när tiden har löpt ut.

## Använda stoppuret

1. I menyläge: Välj **Program** → **Stoppur**.
2. Tryck på Bekräfta-knappen för att starta stoppuret eller spara mellantider.
3. Tryck på <**Nollst.**> för att radera sparade tider.

## Skapa en ny uppgift

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Uppgift**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa**.
3. Ange information om uppgiften.
4. Tryck på <**Spara**>, eller <**Val**> → **Spara**.

## Skapa ett textmemo

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Memo**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa**.
3. Ange memotexten och tryck på Bekräfta-knappen.

## Hantera din kalender

Lär dig ändra kalendervy och skapa händelser.

### Ändra kalendervyn

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalender**.
2. Tryck på <**Val**> → **Vy** → **Dag** eller **Vecka**.

### Skapa en händelse

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalender**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa** → en händelsetyp.
3. Ange nödvändig information om händelsen.
4. Tryck på <**Spara**>, eller <**Val**> → **Spara**.

### Visa händelser

Visa händelser för ett visst datum så här:

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalender**.
2. Välj datum i kalendern.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

Visa händelser efter händelsetyp så här:

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalender**.
2. Tryck på <**Val**> → **Händelselista** → en händelsetyp.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

# Felsökning

Försök med följande felsökningsåtgärder innan du kontaktar servicepersonal vid problem med telefonen.

### När du sätter på telefonen eller när du använder telefonen, uppmanar den dig att använda en av följande koder:

| Kod | Försök med följande åtgärd: |
|---|---|
| Lösenord | När telefonlåset är aktiverat måste du skriva in lösenordet som du har angett för telefonen. |
| PIN | När du använder telefonen för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen i menyn **PIN-lås**. |
| PUK | SIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör. |
| PIN2 | När du försöker öppna en meny som kräver PIN2 kod, så måste du ang den PIN2 kod som tillhandahölls tillsammans med SIM-kortet. För mer information, var vänlig kontakta din operatör. |

### Du får ett meddelande om att sätta i SIM-kortet.

Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

### Telefonen visar ”Tjänsten är inte tillgänglig” eller ”Ej klar”.

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör för mer information.

### Du har angett ett nummer, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen: [ ].
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

### Det går inte att ringa till dig.

- Kontrollera att mobiltelefonen är på.
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

### Motparten kan inte höra dig.

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

### Telefonen piper och batteriikonen blinkar.

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda telefonen.

### Ljudkvaliteten på samtalet är dålig.

- Kontrollera att telefonens interna antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.

### Du har valt en kontakt för uppringning, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.

### Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri.

### Telefonen är varm.

Om du använder flera program samtidigt använder telefonen mer ström och kan bli varm.

Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.

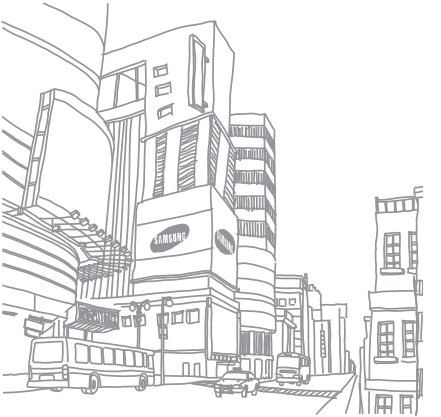

# Index


bakgrund 26

batteri
- indikatorn för låg batterinivå, 20
- installera, 18
- ladda, 20

bilder
- avancerad fotografering, 40
- spela in, 31
- visa, 31

bildmeddelande
- se meddelanden

Bluetooth
- aktivera, 45
- skicka data, 46
- ta emot data, 46

Bluetooth messenger 39

communities
- se verktyg, mobilblogg

falska samtal
- se samtal, ringa falska samtal

flightmode 23

FM-radio
- lagra stationer, 44
- lyssna på, 32

Fring messenger 40

genvägar 26

genvägsknappar
- se genvägar

headset 28

internet
- se webbläsare

Java
- hämta program 50
- starta spel, 50
- öppna program, 50

kalender
- se verktyg, kalender

kalkylator
- se verktyg, kalkylator

knappljud 25

konferenssamtal
- se samtal, grupp

kontakter
lägga till, 31
skapa grupper, 38
söka, 31

larm
inaktivera, 52
skapa, 51
stänga av, 51

låsa
se telefonlås

mallar
infoga, 39
multimedia, 38
text, 38

meddelanden
skicka direkt (Bluetooth messenger), 39
skicka direkt (Fring messenger), 40
skicka e-post, 29
skicka MMS, 28
visa bildmeddelande, 30
visa e-post, 30
visa textmeddelande, 30

memo
se text- eller röstmemon

minneskort 21

musikspelare
anpassa, 44
lyssna på musik, 33
skapa spellistor, 43

nedräkningstimer
se verktyg, nedräkningstimer

omvandlare
se verktyg, omvandlare

radio
se FM-radio

ringsignal 26

röstmemon
spela in, 48
spela upp, 49

Samsung PC Studio 43

samtal
avancerade funktioner, 35
avvisa, 37
besvara ytterligare samtal, 36
besvara, 27
från telefonboken, 36
grupp, 36
parkera ett samtal, 35
ringa falska samtal, 48
ringa missade samtal, 35
ringa ytterligare samtal, 36
ringa, 27
senast uppringda nummer, 35
spela in konversationer, 28
standardfunktioner, 27

utlandssamtal, 36
visa missade, 35
återta parkerade samtal, 35

SIM-kort 18

SOS-meddelande 46

stoppur
se verktyg, stoppur

stöldspårning 47

söka efter musik 44

telefonlås 27

tema 26

text
ange, 29
meddelanden, 28
skapa memon, 53

timer
se verktyg, nedräkningstimer

tyst profil 25

uppgift
se verktyg, uppgift

verktyg
kalender, 53
kalkylator, 52
larm, 51
mobilblogg, 49
nedräkningstimer, 52
omvandlare, 52
stoppur, 52
uppgift, 53

videoklipp
spela in, 32
visa, 32

visitkort 37

volym
knapptonsvolym, 25
samtalsvolym, 27

världsklocka
skapa, 50
ställa in dubbla klockor, 51

webbläsare
lägga till bokmärken, 34
se webbläsare
öppna startsidan, 34

SAMSUNG ELECTRONICS

# Konformitetsdeklaration (R&TTE)

**Vi, Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

## GSM Mobiltelefon : GT-B3310

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

| | |
|---|---|
| SÄKERHET | EN 60950-1 : 2006+A11:2009<br>EN 50332-1 : 2000 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) |
| SAR | EN 50360 : 2001<br>EN 62209-1 : 2006 |
| Radio | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.16 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. För adress eller telefonnummer till Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.
Klicka in på "support"=>"vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25428A
Swedish. 11/2010. Rev. 1.2